PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

COCINA A GAS DE DOS HORNILLAS

ED-1239

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra!
Por favor lea cuidadosamente este manual, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

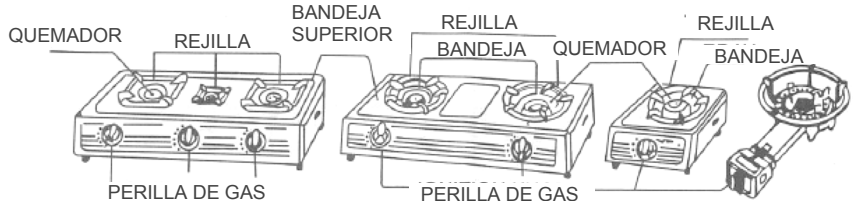

INSTALACIÓN DE LA COCINA

1. La cocina debe estar al menos a 15cm de distancia de cualquier material inflamable (la pared, etc.). En caso de haber un estante encima de la cocina, este debe estar al menos a 100cm de distancia.

2. Asegúrese de que no haya polvo acumulado en el tubo de ingreso de gas. Introduzca la manguera de goma en el tubo de ingreso de gas hasta la marca roja y asegúrela con la abrazadera.

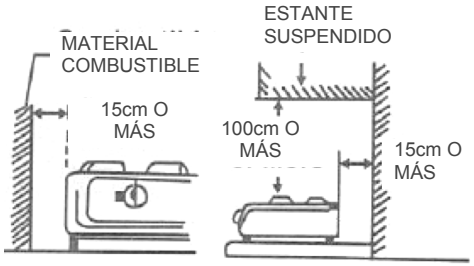

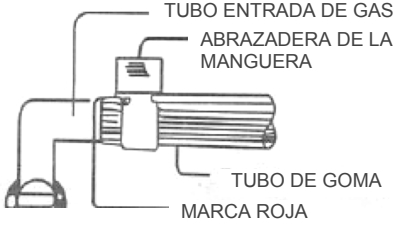

PRECAUCIONES

1. No use otro tipo de gas que no sea el indicado en la etiqueta adherida a la cocina.
2. Este aparato debe usarse sólo para cocinar. Para evitar accidentes, no la use para secar toallas, ropas, etc.
3. No cubra la llama de la cocina con un plato ni coloque ningún material inflamable cerca, como ser papel o ropas.
4. La cocina debe estar colocada en un ambiente bien ventilado, pero que no quede expuesta a ventarrones.
5. No use mangueras de vinilo ya que pueden ablandarse por efecto del calor. Use solamente mangueras de goma.
6. No use tubos de goma desgastados ya que pueden quebrarse pues no son suficientemente elásticos en los extremos, dando posibilidad a que ocurra una fuga de gas.
7. Asegúrese de que el tubo de goma no toque la cocina ni que quede debajo de la misma.
8. No descuide la cocina ni se vaya a acostar mientras esté encendida. Asegúrese de que todas las válvulas estén cerradas, así como la llave de gas de la garrafa después de usarla. Antes de dejar la cocina o irse a acostar, revise a conciencia que todas las válvulas estén cerradas.
9. Si observa que la combustión no es normal, cierre de inmediato la válvula y revise la cocina siguiendo los puntos de la sección “Problemas y soluciones”.
10. No toque los quemadores, la rejilla, la bandeja, etc. después o durante el uso de la cocina.
11. Si detecta una fuga de gas, cierre la válvula de inmediato, abra todas las ventanas y póngase en contacto con el distribuidor para su reparación. No encienda o apague ningún interruptor eléctrico, ni use encendedores u otro objeto que pueda causar un incendio.
12. Si usa la cocina con un regulador dañado o inferior al requerido la presión del gas no será el adecuado para la cocina, provocando una mala combustión u otros problemas. Use un regulador adecuado recomendado por su distribuidor de gas.
13. No use la cocina ante cualquier sospecha de desperfecto. Póngase en contacto con el distribuidor.

INSTRUCCIONES DE USO

ENCENDER LA COCINA

- Asegúrese que las perillas estén en la posición “OFF”. Abra la válvula de gas al máximo. Seguidamente presione la perilla y gírela hacia la izquierda hasta que escuche un chasquido (clic). Cerciórese de que la hornilla esté encendida.
- Cuando vuelve a usar la cocina después de un tiempo de no haberla utilizado, es posible que no pueda encender las hornillas la primera vez, debido al aire que ha quedado atrapado en los tubos. Vuelva a intentar encenderlas unas cuantas veces.



NIVEL DE LA LLAMA

- Para ajustar la llama, gire la perilla de gas a la posición que desee entre los puntos “ON” y “OFF”.
- Puede regular el nivel de la llama desde mínimo hasta máximo, girando la perilla hasta el punto que desee.



Fuego alto en el quemador interior y exterior

Fuego bajo en el quemador interior y exterior

NIVEL ADECUADO DE LA LLAMA

- Una vez encendida la llama, ajuste el regulador de aire ubicado dentro de la mesa de gas hasta que quede ligeramente redondeado. Así producirá una vigorosa llama azul.

Núcleo de la llama correcto.

Incorrecto. No hay suficiente aire



Incorrecto. Demasiado aire



Fuego alto en el quemador interior

Fuego bajo en el quemador interior

Regulador de aire

APAGAR LA COCINA

- Coloque las perillas de gas a su posición original sin presionarlas.
- No olvide cerrar completamente la válvula de gas después de usar la cocina.

ASISTENCIA POST-VENTA

Si encuentra algún desperfecto contacte con el distribuidor para asistencia técnica.

CARACTERÍSTICAS

- Perillas de gas del tipo “presionar y girar” para evitar que los niños abran fácilmente las válvulas.
- Sistema de encendido que produce una chispa intensa para que las hornillas prendan fácilmente.
- Tubos tipo jet que no se bloquean por suciedad o pequeños objetos.
- Perillas de gas con control milimétrico para todo tipo de cocciones.
- Quemadores y cubiertas de quemador diseñadas especialmente para optimizar y reducir el consumo de gas.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La cocina no enciende	La vávula de gas no está abierta.	Abra la válvula de gas al máximo
	Hay aire dentro de los tubos de gas	Repita la operación de encendido hasta que el aire atrapado en los tubos salga por completo.
	El tubo de goma está doblado o torcido.	Estírela o remplácela
	El electrodo o aislate están sucios	Límpielos con un paño seco
Hay olor a gas	Hay quebraduras u horificios en la manguera de goma.	Remplace la manguera de goma por una nueva
	La manguera de goma no está bien conectada	Conecte la manguera correctamente.
	La cocina tiene algún desperfecto.	Solicite servicio técnico al distribuidor.
La llama se sale del quemador y titila produciendo un ruido	La entrada de aire no está bien regulada	Ajuste la entrada de aire
	El quemador no está en su sitio	Acomode el quemador en su sitio
	Los orificios del quemador están obstruídos	Limpie las partes obstruídas
	La tobera está bloqueda	Solicite servicio técnico

CUIDADO Y MANTENIMIETO

- Revise que la cubierta del quemador y el quemador estén en la posición correcta.
- Si la llama está despareja, quite el quemador y lávelo con agua. Cuando los orificios del quemador quedan obstruidos, use un punzón o un instrumento similar para limpiarlos.
- Luego de lavar el quemador y la cubierta del quemador, séquelos antes de volver a colocarlos en su sitio. Encienda la hornilla y asegúrese que la llama es normal.
- Para ajustar el quemador haga coincidir el boquete del mismo con la tobera e inserte el tubo de la parte posterior en el orificio de la base del quemador.
- Si los electrodos del encendedor se ensucian, no podrá encender el quemador con facilidad. Revise cuidadosamente los electrodos cuando quiete la rejilla. Si están sucios, límpielos con un paño seco.

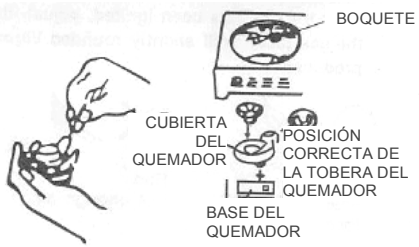

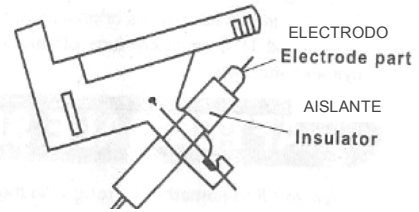

ESPECIFICACIONES

ITEM / MODELO	TRES HORNALLAS	DOS HORNALLAS	UNA HORNALLA	QUEMADOR DE ACERO
Tipo de gas	G.L.P 280MMHO			
Dimensiones (Al x An x Pr)	120x720x390	120x720x390	140x300x390	110x545x305
Consumo de gas (kg/h)	0.54	0.50	0.27	0.43
Peso (Kg.)	7	7	4	6.5
Encendido	Piezo-eléctrico			
Entrada de gas	Diámetro interno 3/8” (9.5mm). Tubo de goma.			